ファクシミリ用 EP「S」形「17C」トナーカートリッジ
ファクシミリ用 EP「S」形「17M」トナーカートリッジ
ファクシミリ用 EP「S」形「17Y」トナーカートリッジ
ファクシミリ用 EP「S」形「17K」トナーカートリッジ

取扱説明書

このたびは、ファクシミリ用 EP「S」形「17C」／「17M」／「17Y」／「17K」トナーカートリッジをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

●ご利用になる前に、この「取扱説明書」をお読みいただき、正しい使いかたでご利用ください。

■説明で使用されているイラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。

■設置するときにトナーがこぼれるおそれがあります。本書の手順に従って進めてください。

1

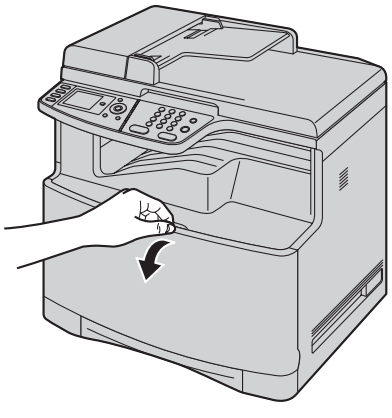

2

- 動作中に、前カバーまたは左カバーを開けたり電源スイッチをオフにした場合、タブ（①）がロックされて動かない場合があります。このような場合は、前カバーと左カバーを閉めて、電源スイッチをオンにしてください。OFISTAR P300C が処理動作を行い、処理動作が終了して停止した後に、タブ（①）を押してロックを解除してください。

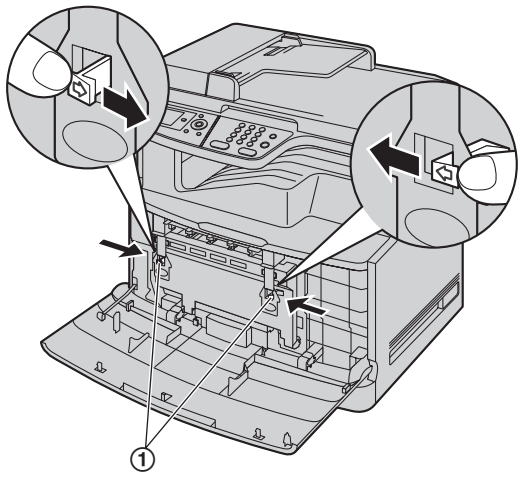

3

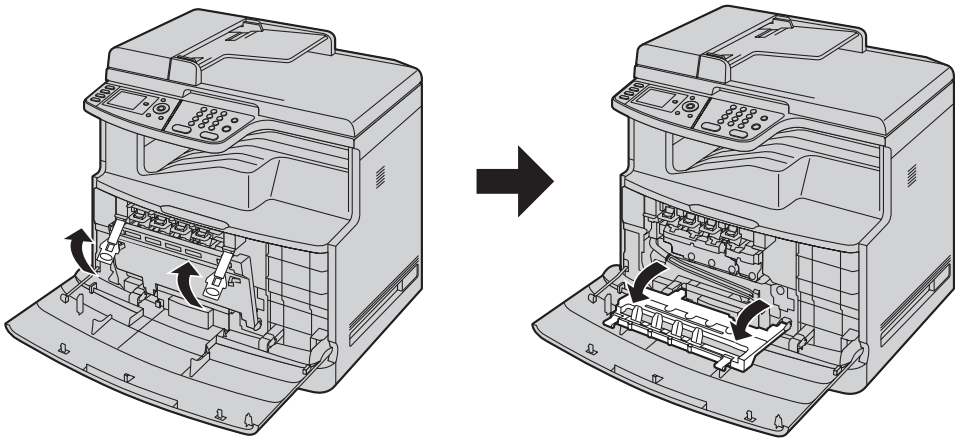

4

• トナーがこぼれることがありますので、紙を敷いて作業をしてください。

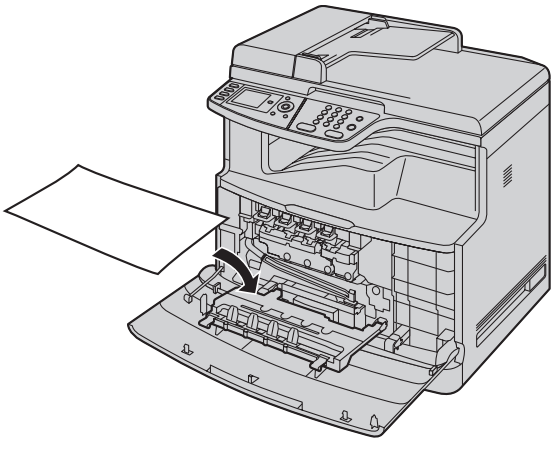

5

• 左から、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順番です。

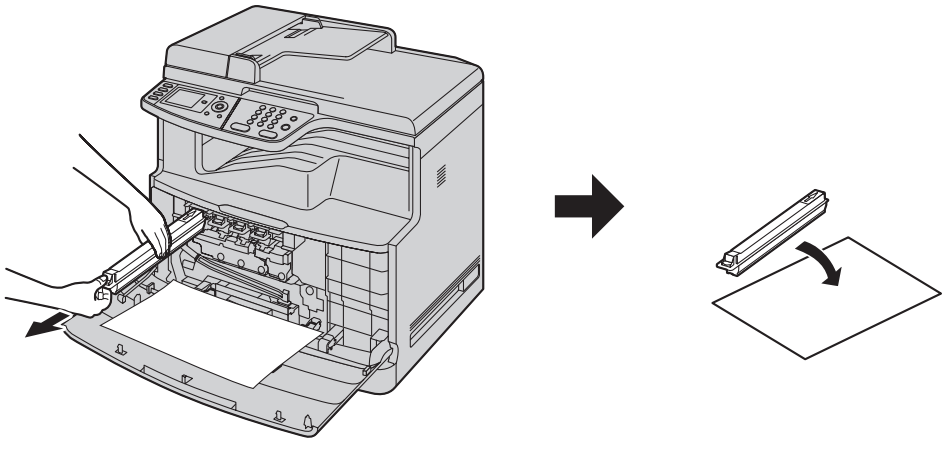

6

• 縦方向に 10 回以上振ってください。

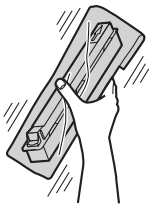

7

• トナーカートリッジを保護袋から出した状態で長時間放置しないでください。

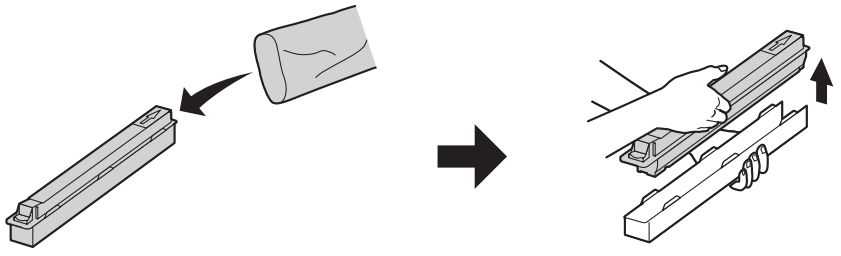

8

• 左から、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順番です。

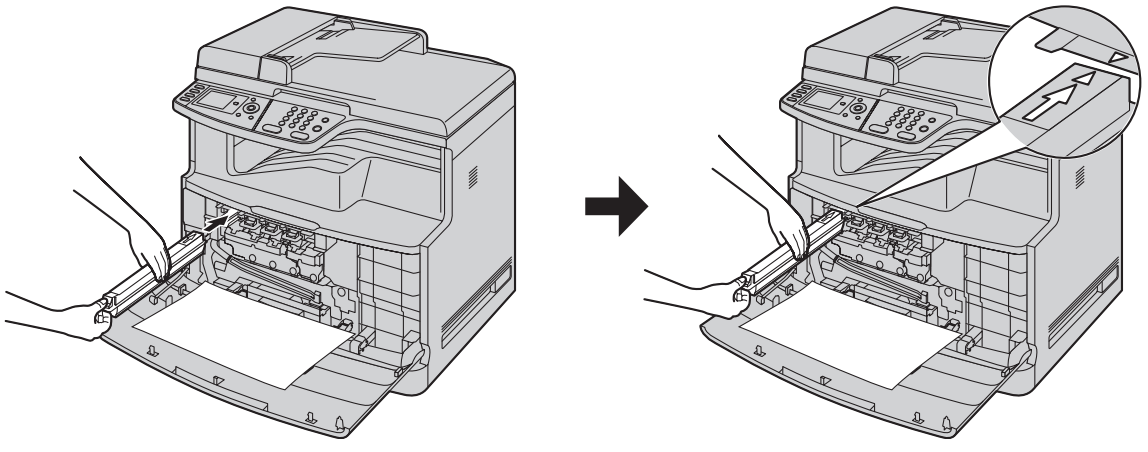

9

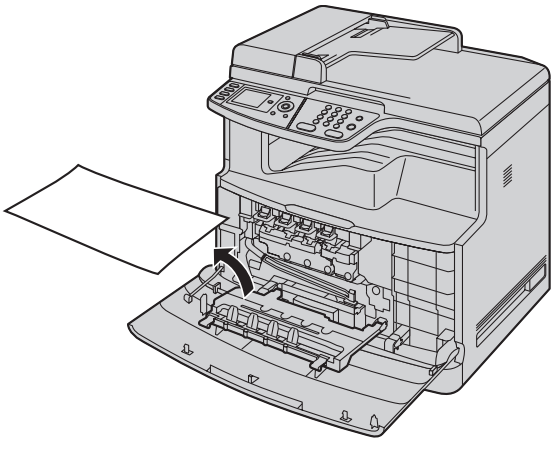

10

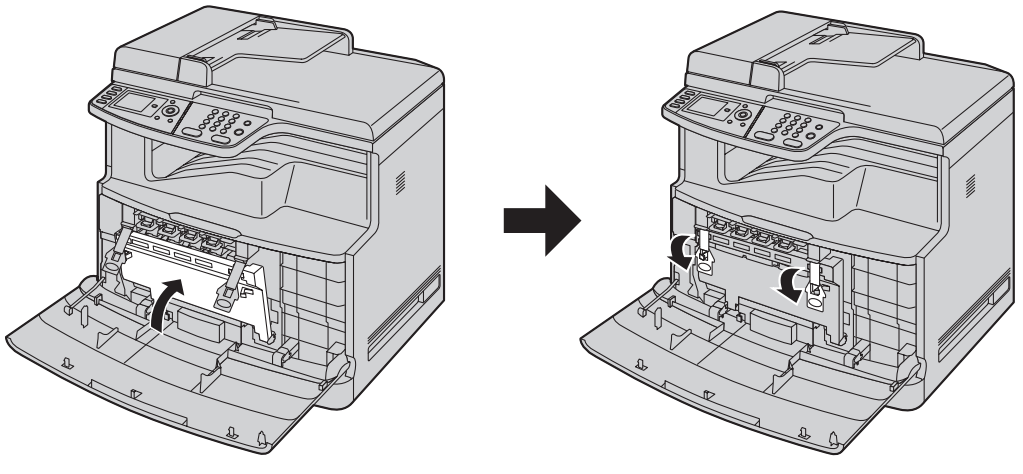

11

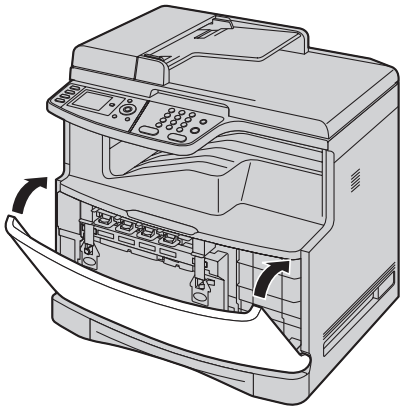

⚠警告

禁止

- トナーまたはトナーの入った容器を火中に投じないでください。
  破裂したりトナー粉がはねて、火災ややけどの原因になることがあります。

⚠注意

- トナーを摂取、吸引、皮膚接触しないように注意してください。
  – トナーが口に入ったときは、多めの水を飲んで胃の中を希釈してください。
  – トナーを吸い込んだときは、その場所を離れてきれいな空気の場所へ移動してください。
  – トナーが皮膚に触れた場合は、石けんと冷水で十分に洗い流し、自然乾燥させてください。
  お湯で洗ったり、ドライヤーで乾かさないでください。
  – トナーが目に入った場合は、水で十分に洗い流してください。
  – 上記いずれの場合でも異常があるときは、直ちに医師に相談してください。

禁止

- トナーまたはトナーの入った容器を子供の手の届くところに置かないでください。
  誤ってトナーを飲み込むおそれがあります。

お知らせ

- トナーカートリッジを交換する場合、使用済みのトナーカートリッジをビニール袋またはその他の容器に密閉し、トナーがカートリッジからこぼれ出ないようにしてください。OFISTAR P300C にこぼした場合は、柔らかい乾いた布でふいてください。

- 本商品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
  NTT cannot provide service for this product if used outside Japan.

使いかた等でご不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

©2012 NTTEAST・NTTWEST

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-970413
03-5667-7100（※）
※携帯電話・PHS・050IP 電話用です。通話料金がかかります。
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

フリーアクセス 0120-248995
（携帯電話・PHS からも利用可能です）
受付時間／ 9:00 ～ 17:00
（年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日は休業とさせていただきます）

PNQW3282ZA K0212HT0